


hp workstation xw5000 のインストール



www.hp.com/go/bizsupport にアクセスすると、以下の情報が得られます。

- ・ マニュアルやその他の文書情報
- ・ 最新の BIOS、ファームウェア、ドライバおよびユーティリティ
- ・ よくある質問
- ・ 保証およびサポートに関する情報


人間工学に関する情報は、『快適に作業を行うために』または『快適に使用していただくために』をご覧ください。

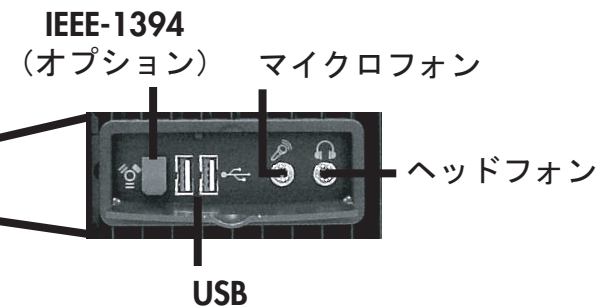



デバイスの接続

必ず接地して下さい
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。又、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Please make sure to Ground.
Please connect the ground lead before insertion of AC plug into AC outlet. And please disconnect the ground lead after pulling the AC plug out.

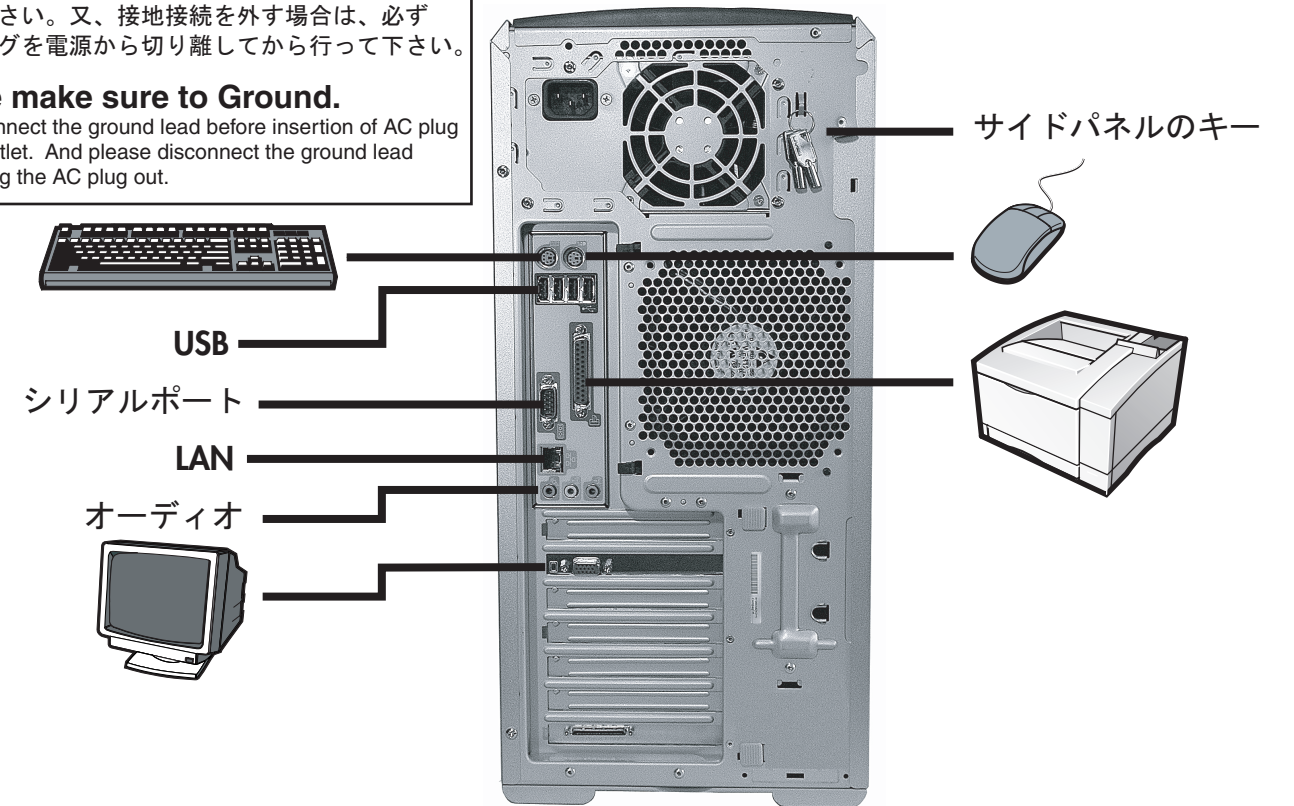

サイドパネルとフロントパネルの取り外し

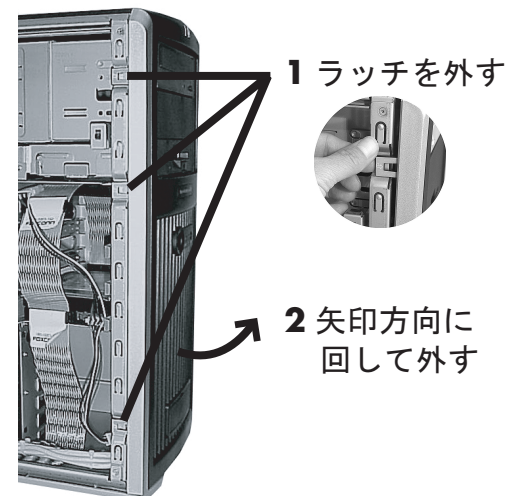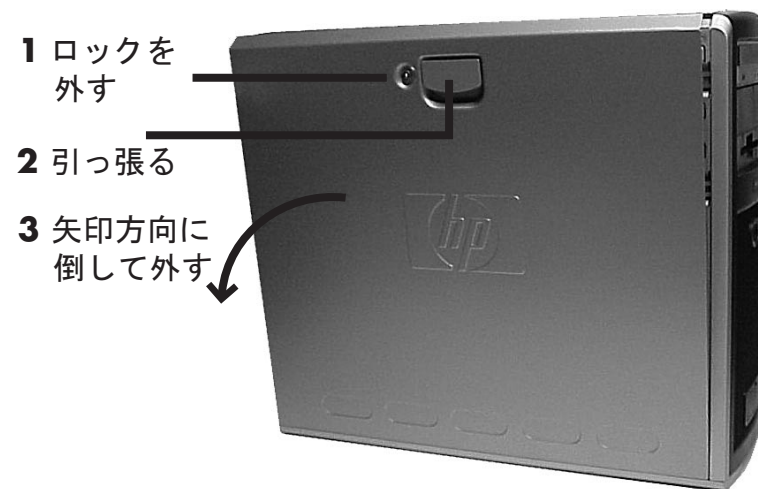

アクセサリの追加

